

取扱説明書

保管用

スタンド用

お客様へ

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。



flame


〒659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8
Tel ; 0797-25-1305 fax ; 0797-25-1306
URL http://www.flame-product.com

安全上のご注意



警告

- この器具は一般屋内用スタンド照明器具です。
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
 - ・毛足の長いじゅうたんの上等不安定な場所
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。
火災、感電、原因となります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください
工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると
火災のおそれがあります。
- 布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用
しないでください。火災・けがの原因となります。



注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、
感電の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具のそばに置かないでください。火災の原因と
なることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因となります。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 差込プラグをを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の
原因となることがありますので、必ず差込プラグをもって抜き差ししてください。
- 電源コードを束ねたり、無理に曲げたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。
コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。

お手入れについて

* 電源を切ってランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- 汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は
石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてくだい。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。

取扱説明書

brownie

保管用

取付方法

1. 安全確保の為、電源プラグはまだコンセントに
差し込まないでください。
通電のまま作業されますと、感電、やけどの
原因となることがあります。
2. ランプを確実に取付けてください。ランプは、必ず器具に
指定のランプをご使用ください。
3. 本体を安定した場所に設置してください。
4. on/offスイッチがOFFになっていることを確認し、電源プラグ
をコンセントに確実に差し込み、フットスイッチをON（通電）
にしてください。



電源プラグの差込が不十分ですと火災、感電の原因となります。



濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。
電源プラグを抜き差しする際は、コードを引っ張らないで
ください。コードが傷つき火災、感電の原因となります。




器具を移動する際は、外パイプを持って運んで下さい。
歪んだりして、スムーズに高低の調節ができなくなります。

*ご使用の際は、コードを束ねたまま使用しないでください。


製品の仕上に関する特徴

ランプシェード表面にムラがあったり、部分的な変色が見られますが、
これらは製品上の特徴となります。なお、鉄製品につきましては、
サビ止め加工を施している為、それ以上のサビの進行はございません。

各部の名称

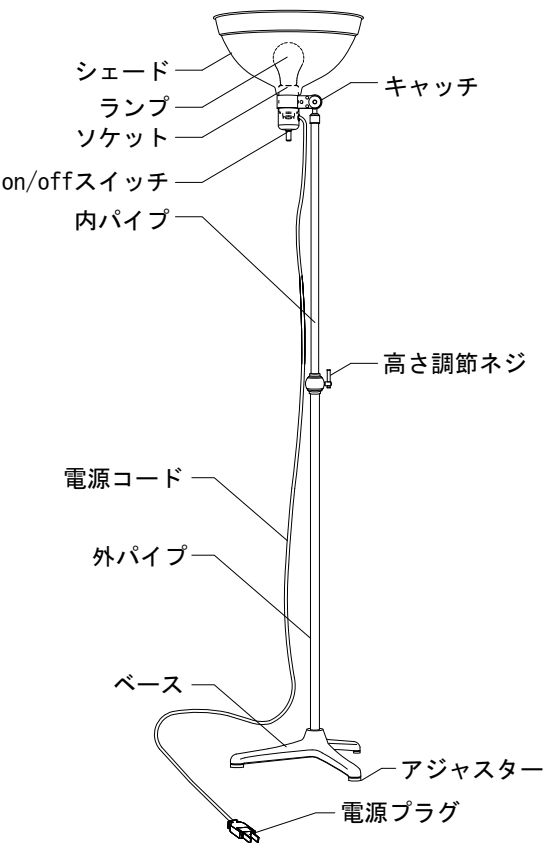


ランプ交換

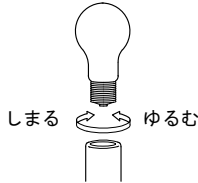


- 器具に指定された
ランプをソケットへ
確実に装着して下さい。

on/offスイッチ

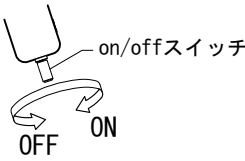


- 右に回すと点灯します。
左に回すと消灯します。

シェードの角度調整

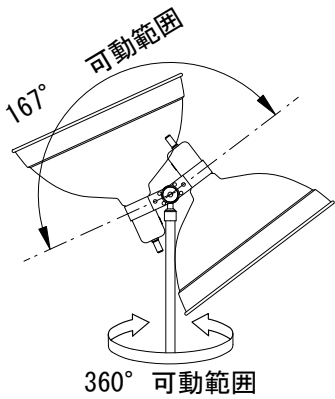

可動範囲以上に力を加えると、
器具の破損や断線による感電・
火災の原因となることがあります。

パイプ高さ調整

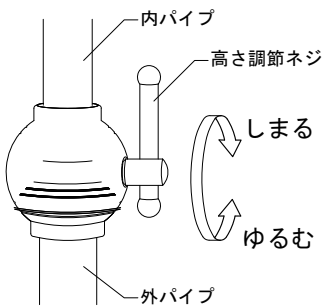

1. 高さ調節ネジを左に回してゆるめる。
2. 内パイプを上下させて、希望の高さに調節する。
3. 高さ調節ねじを右に回してしっかりと締める。



高さ調整を行う際は、しっかりと
内パイプを持ってからネジを緩め
て下さい。急に緩めると内パイ
プが下へ落下し、ケガや器具の破
損の原因となります。

ランプについて

適合ランプ（別売）	口金	使用上のご注意	推奨
クリア球100W×1	E26	・ランプは別売です。必ず適合ランプをご使用ください。 ・LED電球、電球型蛍光灯は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が 異なります。ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。 ・ランプ交換の際は、電源を切り、しばらくたってから（約20分）行ってください。 ⚠ 電源が入ったまま作業されますと、やけどや感電の原因となります。	基本的に幅広く様々なランプをご使用 いただけますが、製品の特性上、 下記の特徴を持つランプをお選びい ただくとを推奨いたします
電球型蛍光灯 EFA25 ×1			
LEDランプ LDA形 80W形相当×1			

下方向タイプ

